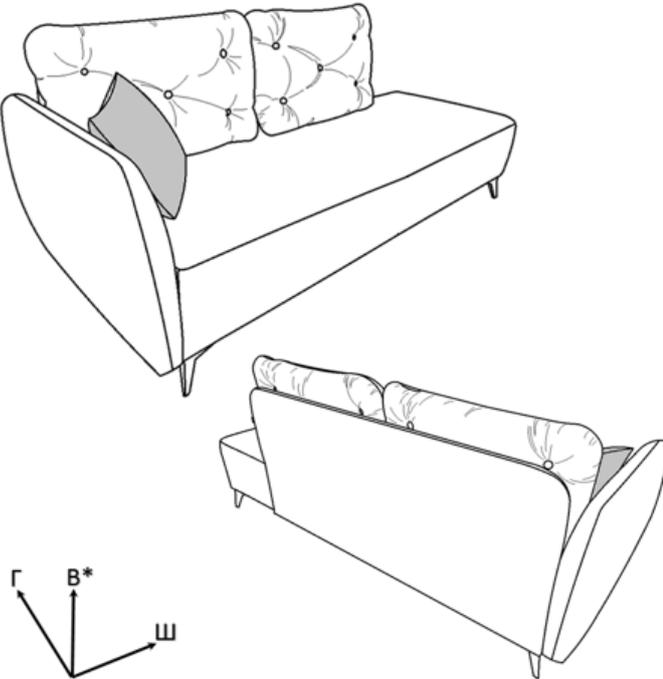


Код 686\_1


## Кушетка «Тиволи\_1»

| D_190 - Кушетка с одним подлокотником  | D_120 - Кушетка с одним подлокотником  |
|--|--|
|    |  <p data-bbox="933 1108 1476 1137">Опора мебельная Metaline 300 Н 135mm</p> |
| <p>Ш = 2060 мм, Г = 760 мм, В* = 890 мм</p>  | <p>Ш = 1360 мм, Г = 760 мм, В* = 890 мм</p>  |
| <p>Высота сиденья 450 мм. Глубина сиденья с подушками 480, без подушек 700 мм. *Высота по мягкому элементу (приспинные подушки) справочная. Нагрузка на одно посадочное место 90 кг.</p> |  |
| <p>Допустимое отклонение габаритных размеров ±20 мм.</p>   |  |

**1. Каркас** кушетки выполнен с использованием ДСП, ДВП, фанеры и бруса хвойных пород.

**2. Наполнение** - Сиденье сформировано с применением пружинной змейки и высокоэластичного пенополиуретана.

Наполнитель декоративных подушек – Полиэфирный наполнитель/ крошка ППУ.

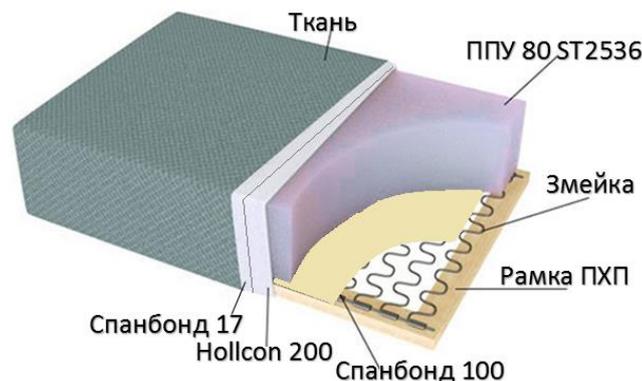

**Декоративный чехол.** Выполнен из современных мебельных тканей.

# Схема сборки

Для сборки необходимо

|                  |   |              |   |
|------------------|---|--------------|---|
| Ключ гаечный S13 |  | Отвертка PZ2 |  |
|------------------|---|--------------|---|

- **Распаковать диван, проверить комплектацию:**

Сиденье.....1шт.

Спинка .....1шт.

Подлокотник .....1шт.

Приспинные подушки .....2шт.

Декоративная подушка .....1шт.

Мет. Опора .....4шт.

Саморез 4x16 .....16шт.

Болт M8x35 .....4шт.


Болт M8x50 .....2шт.

Шайба 8 .....6шт.


Фурнитура внутри сиденья.

**ВАЖНО!!! Перед сборкой определить сторону исполнение изделия.**

**(ЛЕВОСТОРОННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ)**

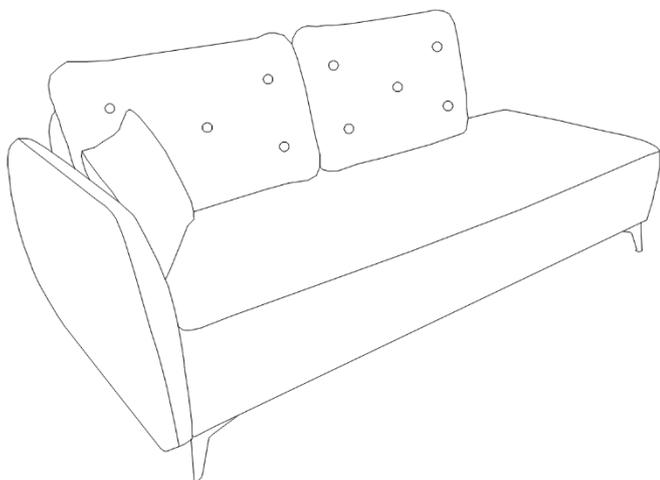

**(ПРАВОВОСТОРОННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ)**

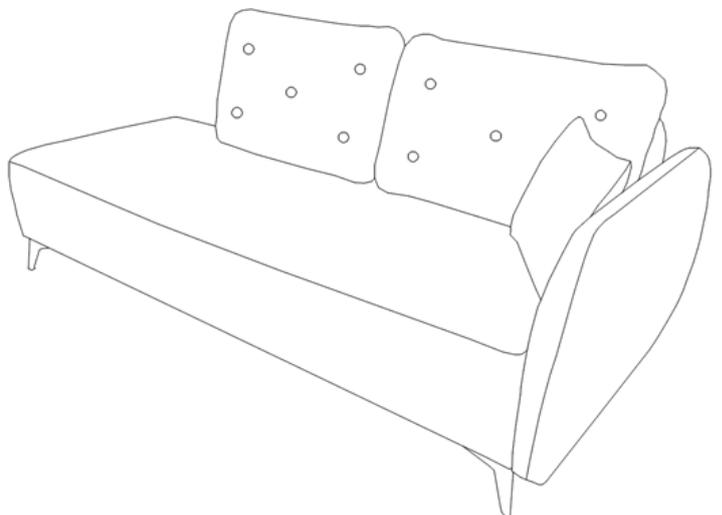

## ЛЕВОСТОРОННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- Перевернуть сиденье мягкой часть вниз. Установить опоры по разметке. Закрепить опоры саморезом 4x16 – 16шт. (рис.1)

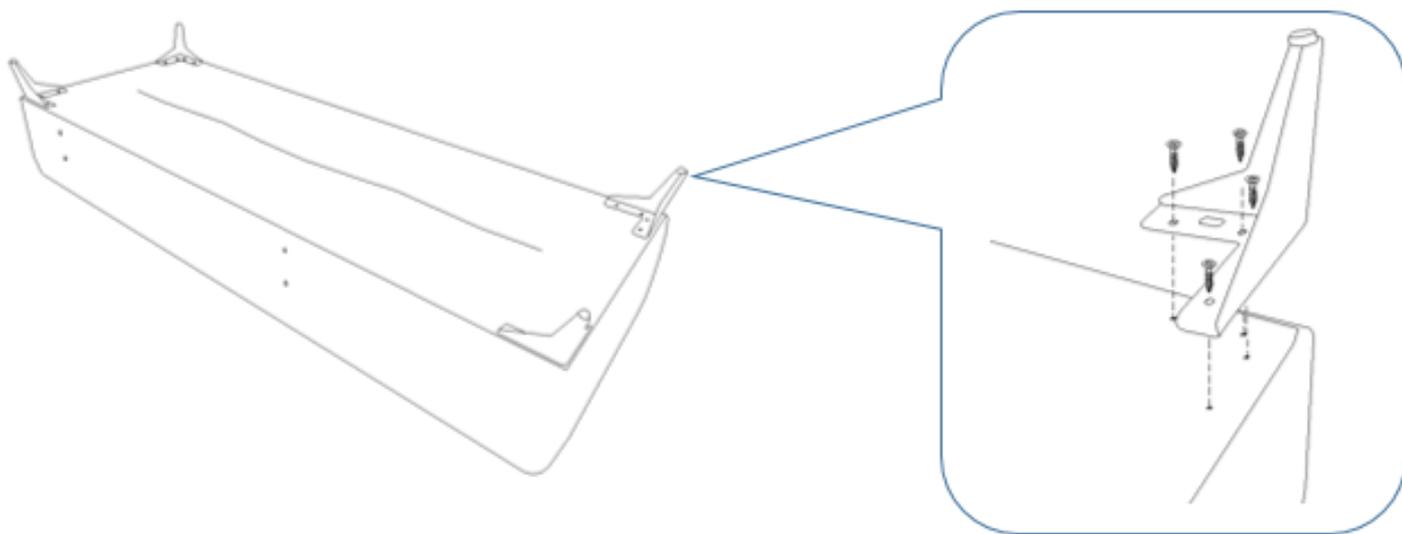


Рис.1

- На задней стенке сиденья через ткань нащупать отверстия 4шт. согласно размерам указанным на рисунке (рис.2) и открыть отверстия острым предметом (ножницы).

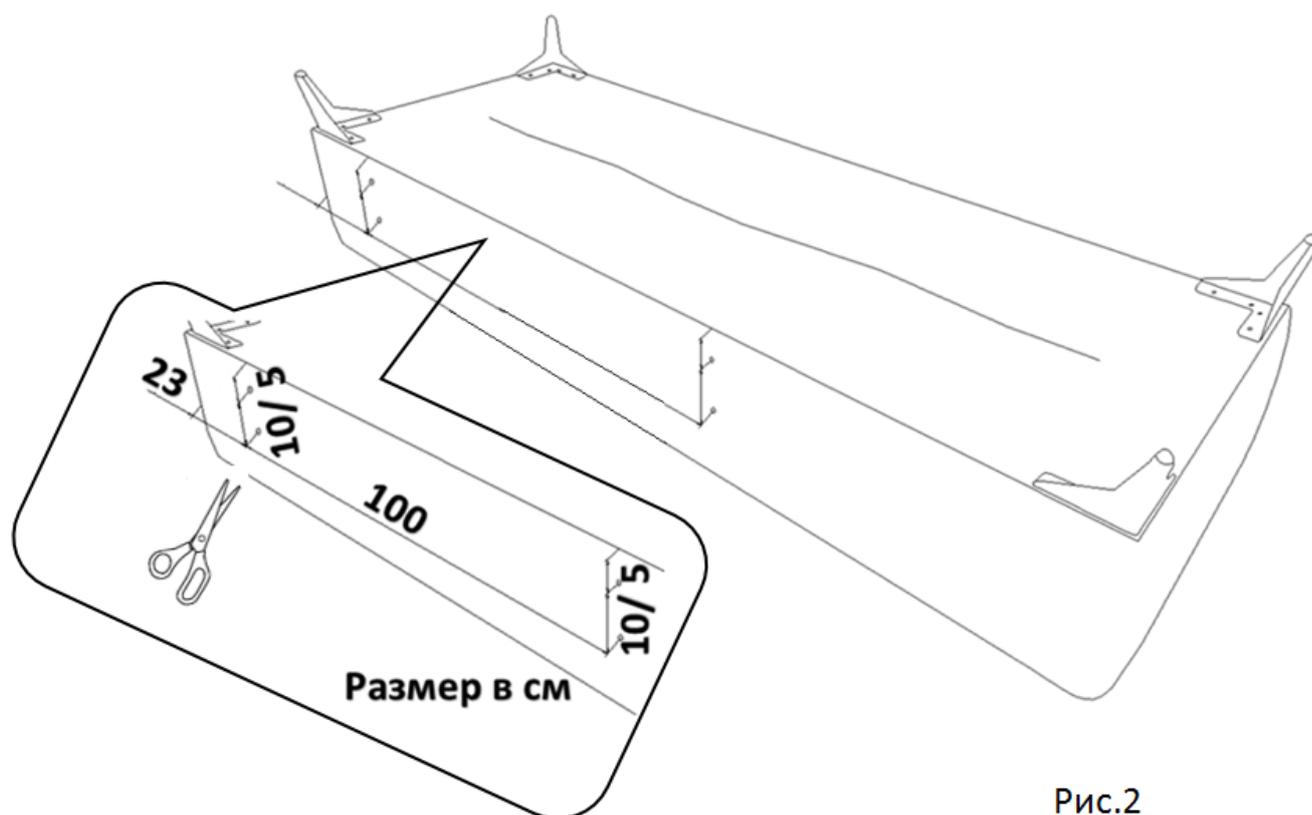


Рис.2

- Спинку кушетки положить на ровную поверхность открытыми отверстиями вверх, установить по верх спинки сиденье (операцию выполнять вдвоём) (рис.3).

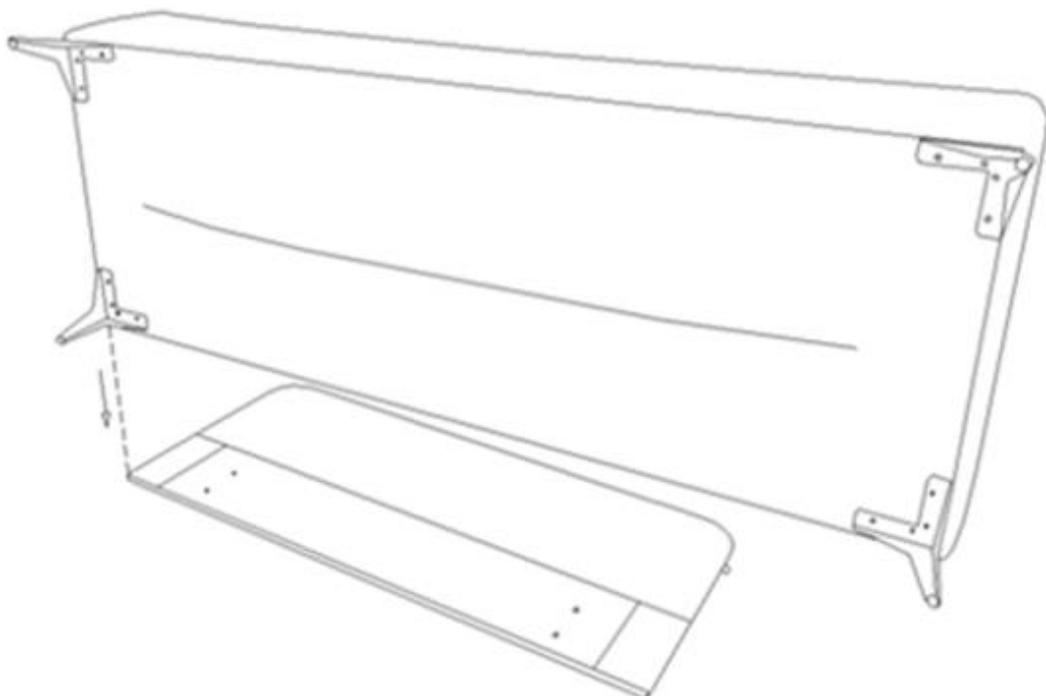


Рис. 3

- Совместить отверстия и наживить болты М8х30 – 4шт. через шайбу 8 -4шт. Затянуть болты ключом на 13 (рис.4).

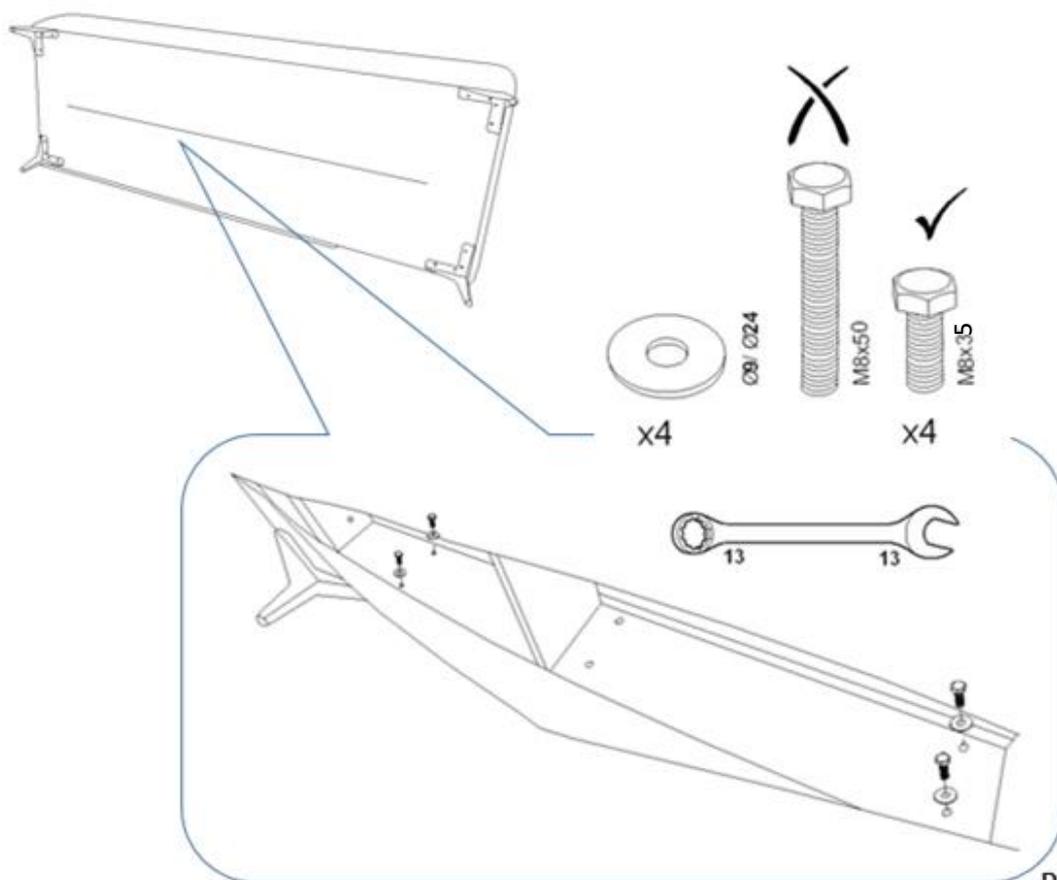


Рис.4

- Изнутри сиденья открыть отверстия 2 шт. (рис.5) с левой стороны острым предметом (ножницы).

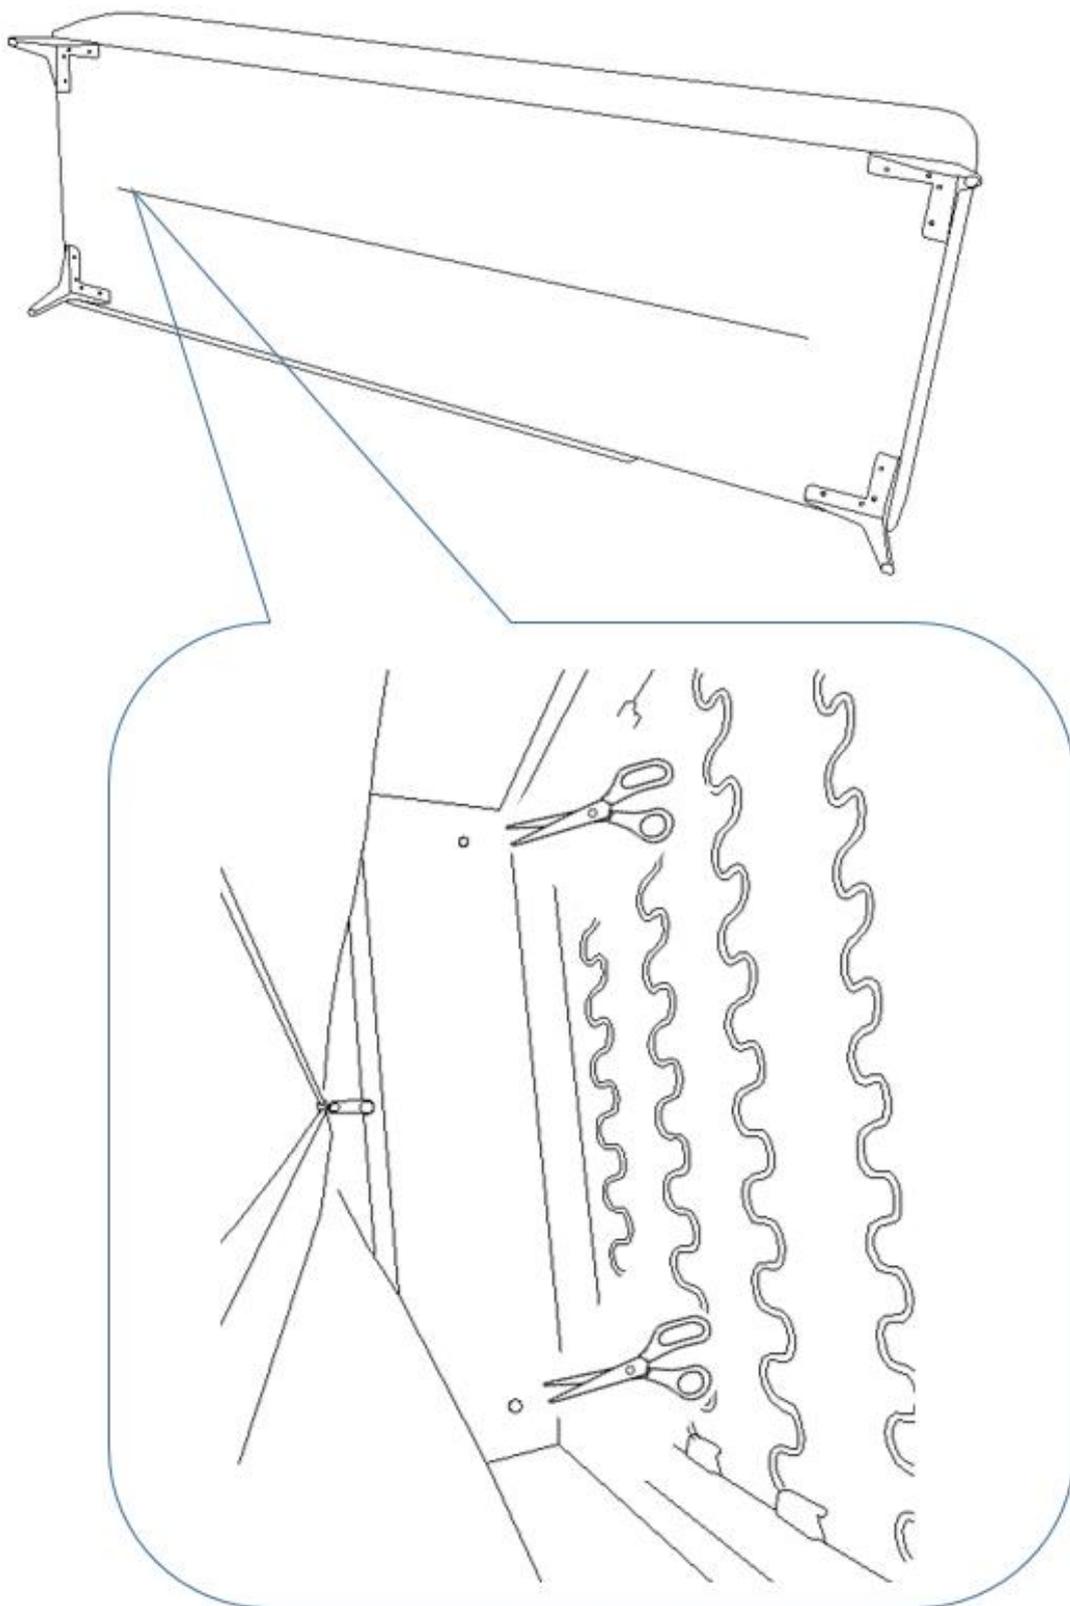


Рис.5

- Приставить подлокотник с левой стороны совмещая отверстия. Изнутри сиденья вкрутить болт М8х50-2шт. через шайбу 8-2шт. Затянуть болты ключом на 13 (рис.6).

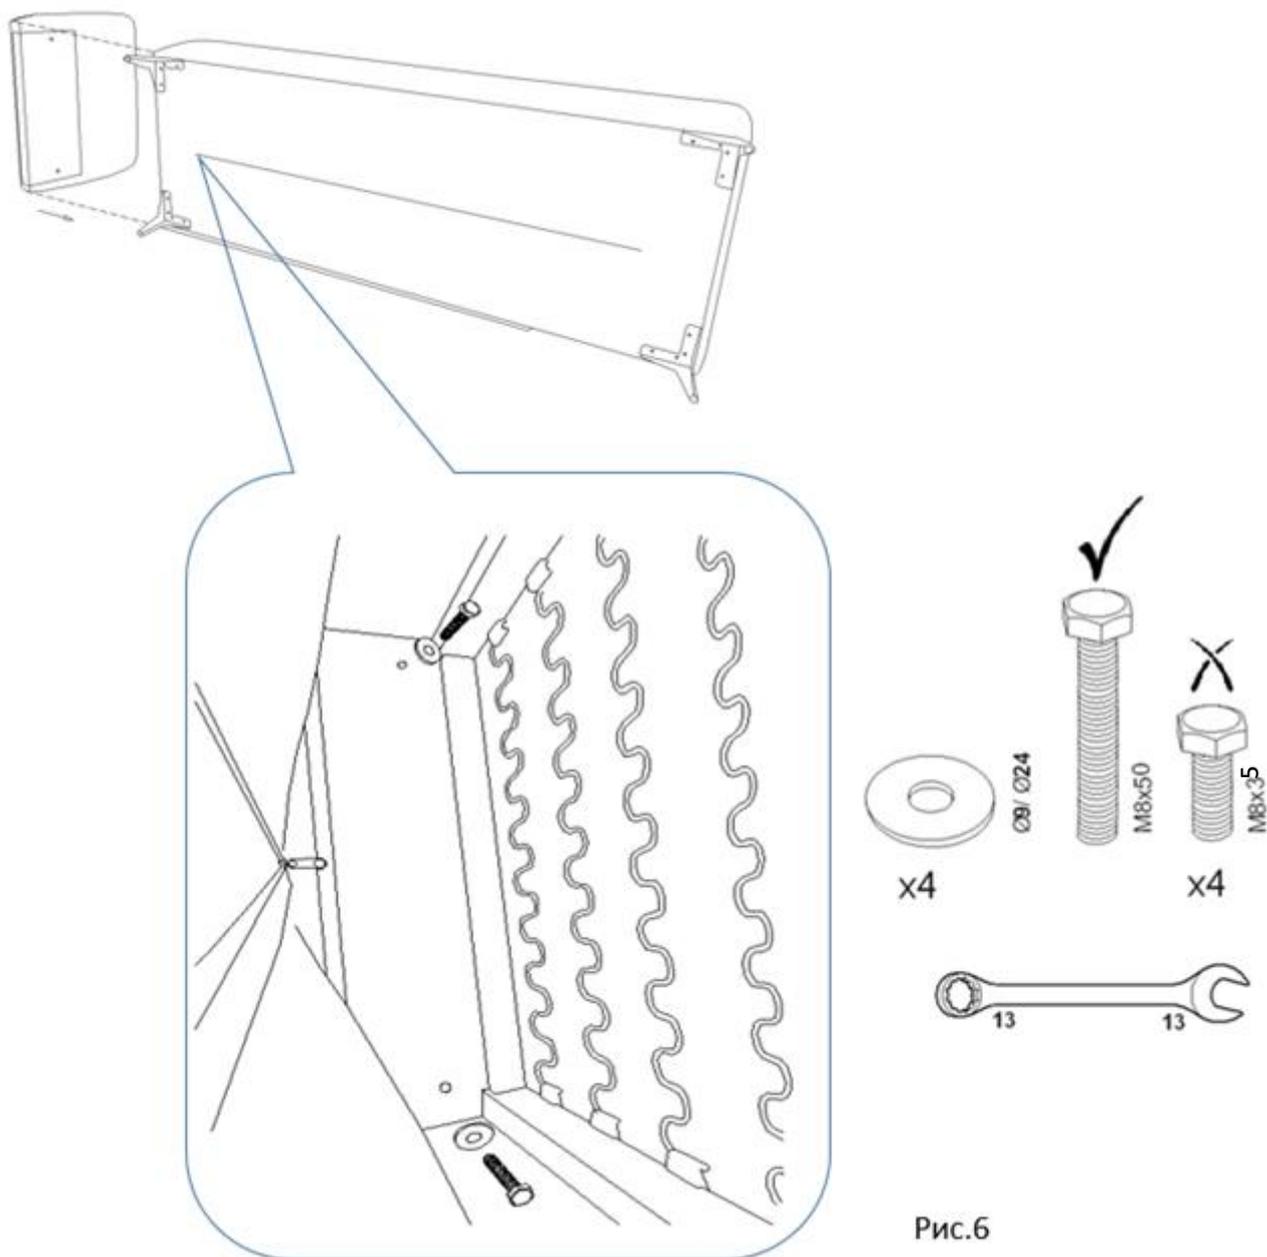


Рис.6

Поставить изделие на опоры, расправить и расставить подушки (рис.7).

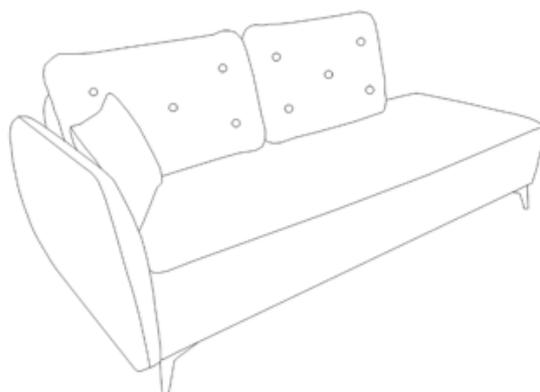


Рис.7

## ПРАВСТОРОННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- Перевернуть сиденье мягкой часть вниз. Установить опоры по разметке. Закрепить опоры саморезом 4x16 – 16шт. (рис.8)

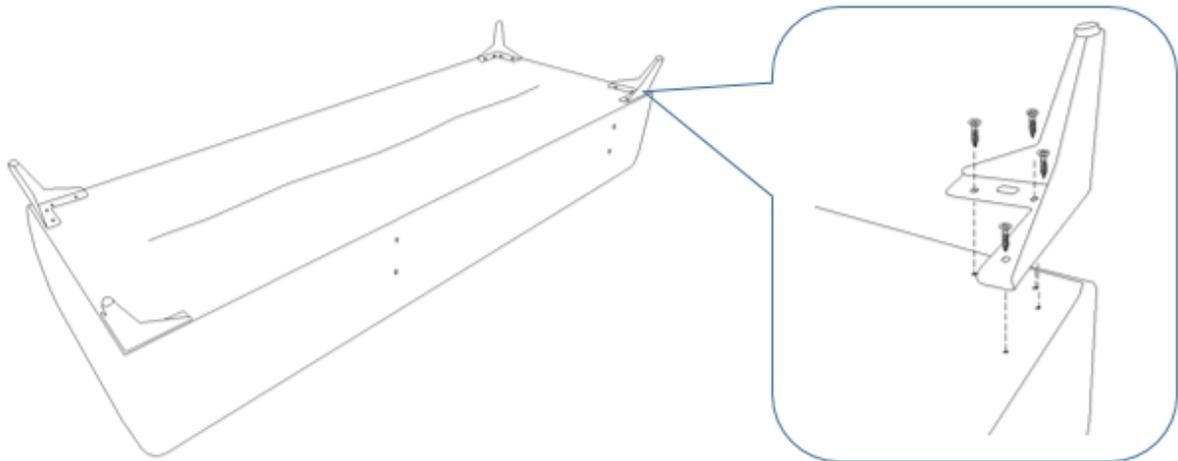


Рис.8

- На задней стенке сиденья через ткань нащупать отверстия 4шт. согласно размерам указанным на рисунке (рис.9) и открыть отверстия острым предметом (ножницы).

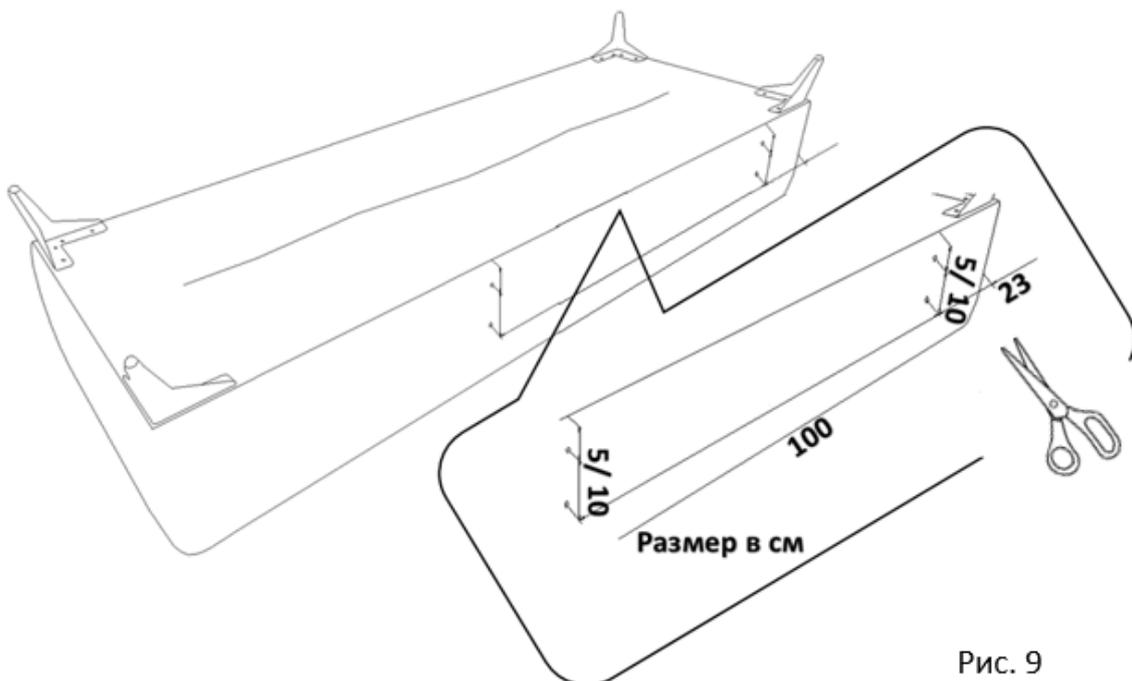


Рис. 9

- Спинку кушетки положить на ровную поверхность открытыми отверстиями вверх, установить по верх спинки сиденье (операцию выполнять вдвоём) (рис.10).

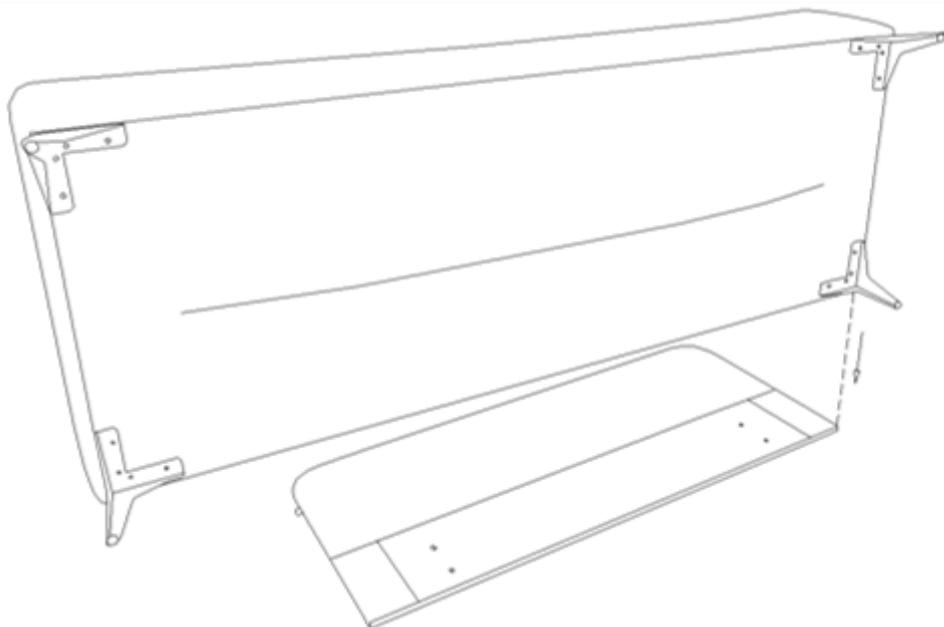


Рис.10

- Совместить отверстия и наживить болты М8х30 – 4шт. через шайбу 8 -4шт. Затянуть болты ключом на 13 (рис.11).

- 

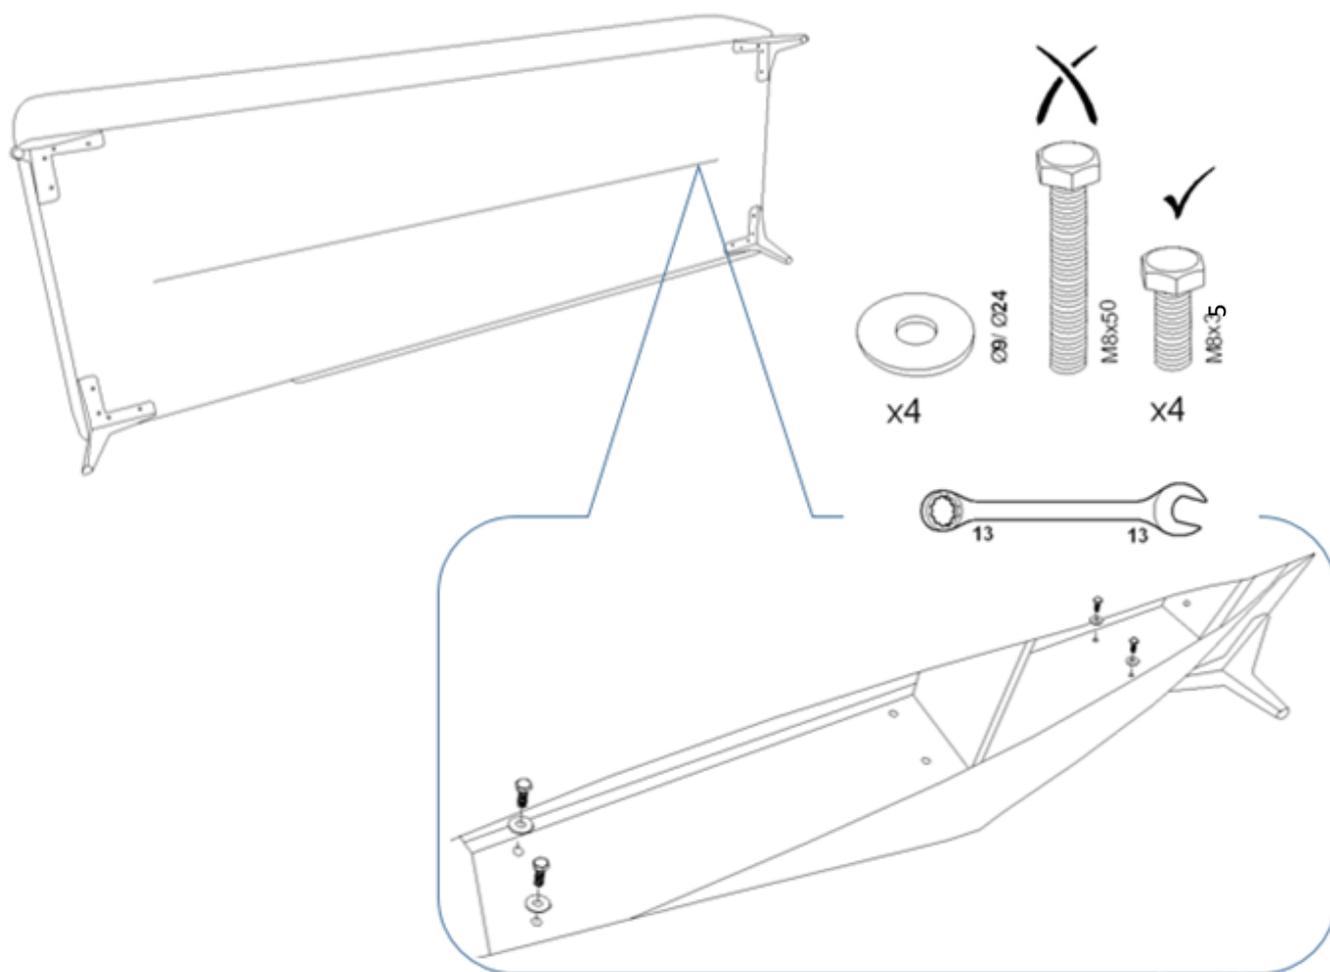


Рис.11

- Изнутри сиденья открыть отверстия 2 шт. (рис.12) с правой стороны острым предметом (ножницы).

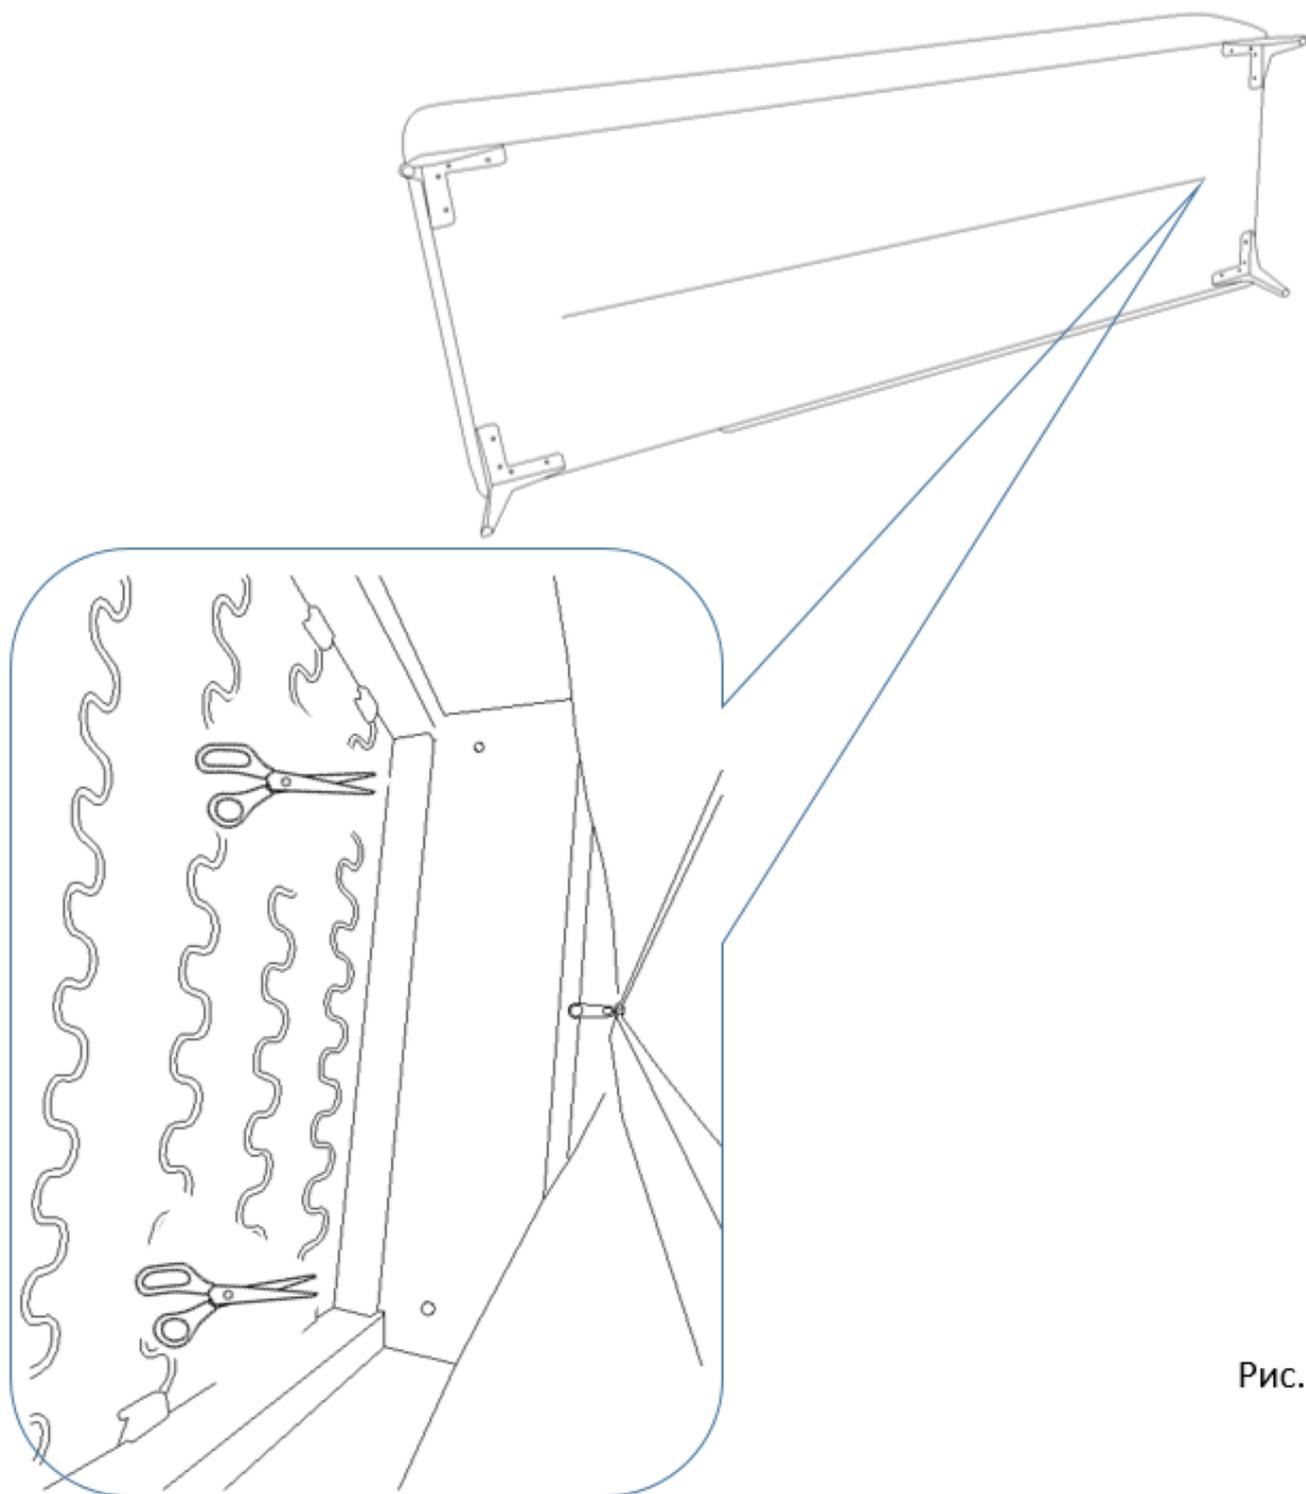


Рис.12

- Приставить подлокотник с правой стороны совмещая отверстия. Изнутри сиденья вкрутить болт М8х50-2шт. через шайбу 8-2шт. Затянуть болты ключом на 13 (рис.13).

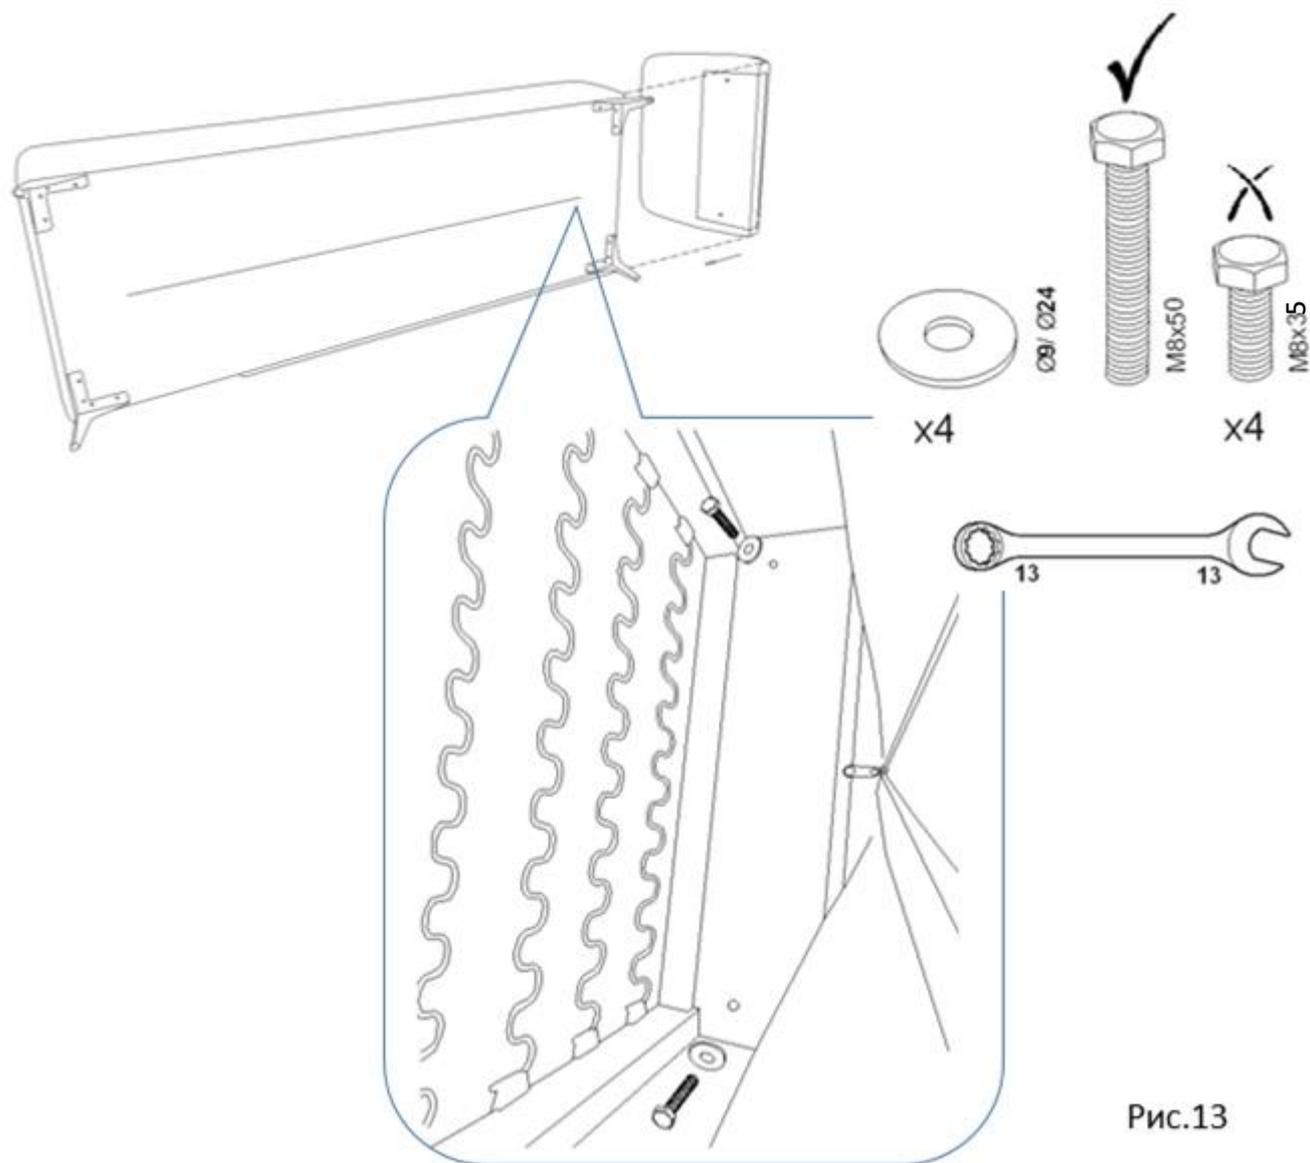


Рис.13

- Поставить изделие на опоры, расправить и расставить подушки (рис.14)

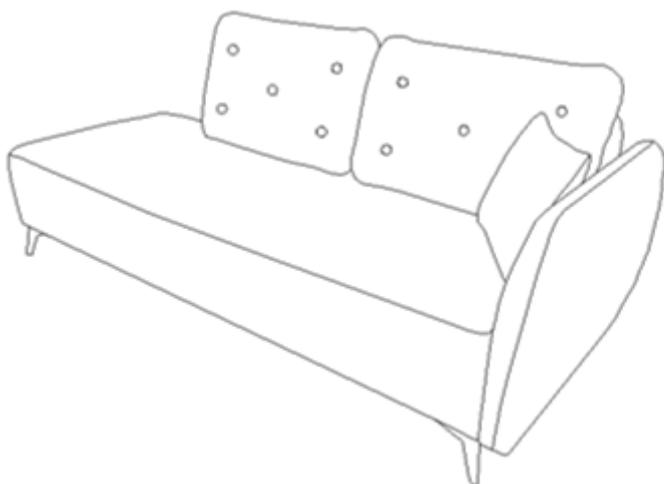


Рис.14