

Модель «Фабิโอ»

Схема сборки:

Для сборки изделия необходимо:

Отвертка PZ2




Ключ гаечный S13



Диван

Проверить список деталей, узлов и фурнитуру:

1	Сиденье дивана с бельевым ящиком	2шт.(№1)
2	Спинка дивана	2шт.(№2)
3	Подлокотники	2шт.(№3)
4	Бруски проставочные к подлокотникам	4шт.(№4)
5	Бруски проставочные межсекционные	2шт.(№5)
6	Приспинные подушки	2шт.
7	Декоративные подушки	2шт.
8	Болт 8_90 ш ПР	4шт.
9	Болт 8_120 ш ПР	2шт.
10	Шайба 8	8шт.
11	Винт М6х20	8шт.
12	Саморез 4х16	8шт.
13	Гайка М8	2шт.

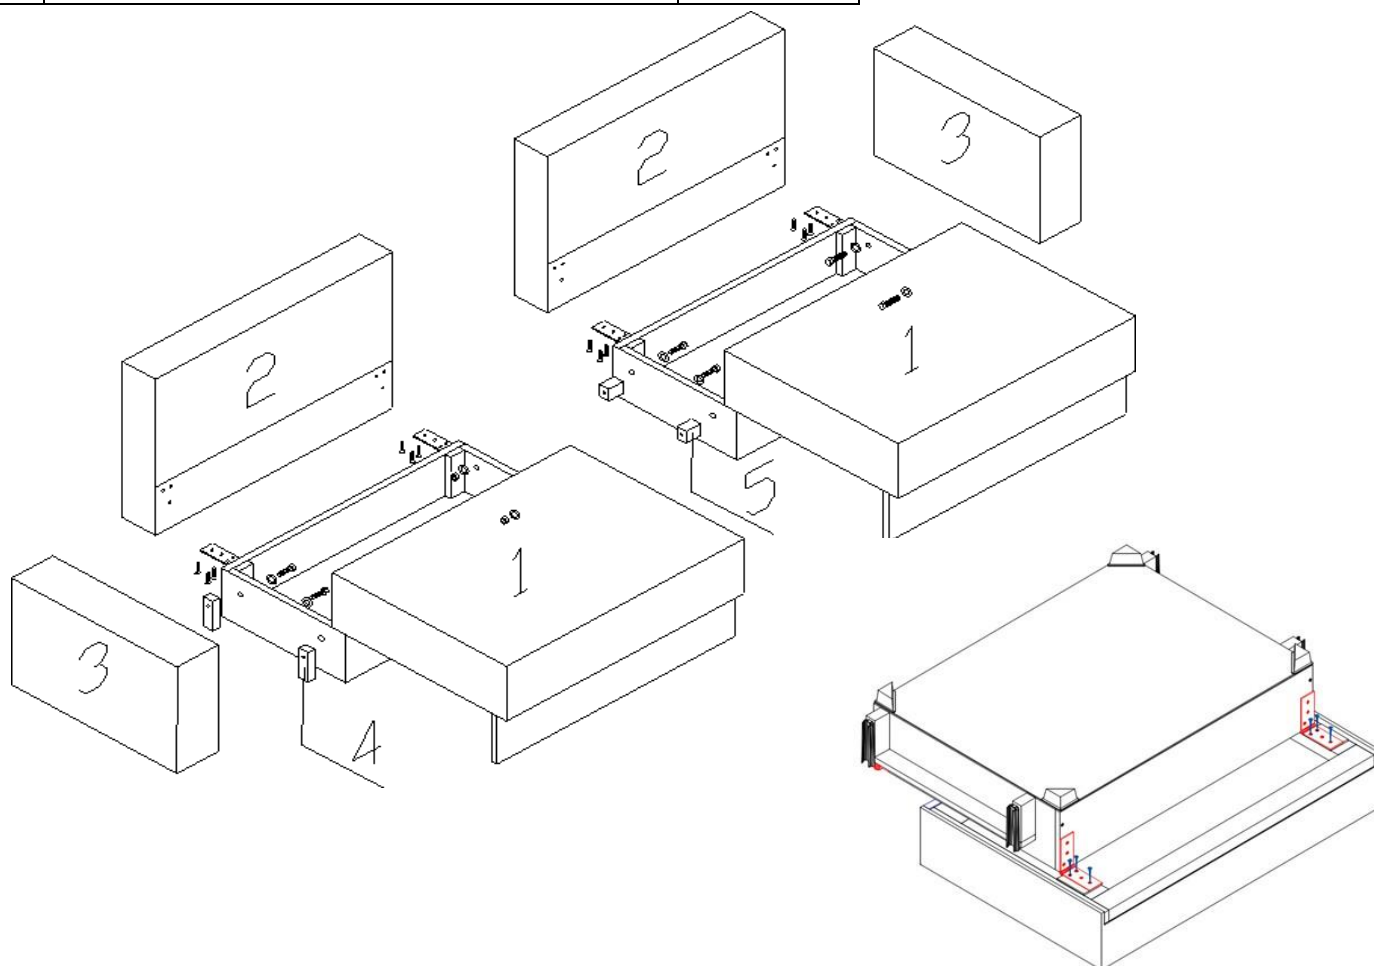


- Потянув «на себя» выдвинуть сиденье дивана (№1).
- Установить на сиденье с бельевым ящиком (№1) спинку дивана (№2) и закрепить с помощью винта М6х20-4шт., и самореза 4х16-4шт. Поднять спинку (№2) в вертикальное положение.
- Установить на сиденье дивана с бельевым ящиком (№1) подлокотник (№3), подставив между бельевым ящиком (№1) и подлокотником (№3) проставочные бруски 2шт. (№4). Зафиксировать подлокотник (№3) болтом М8х90-2шт. через шайбу 8-2шт.
- Соединить диванные части (№1) между собой с помощью болта М8х120-2шт., через шайбу 8-4шт., и проставочные бруски 2шт. (№5) гайкой М8-2шт.
- Вернуть сиденье (№1) в положение диван.
- Установить приспинные и декоративные подушки.

Угловой диван

Проверить список деталей, узлов и фурнитуру:

1	Сиденье дивана с бельевым ящиком	1 шт.(№1)
2	Спинка дивана	1 шт.(№2)
3	Сиденье оттоманки	1 шт.(№3)
4	Спинка оттоманки	1 шт.(№4)
5	Подлокотники	2 шт.(№5)
6	Комплект брусков 160x50	2 шт.(№6)
7	Комплект брусков 160x50 с гайкой ус	2 шт.(№7)
8	Комплект проставок Фанера9 150x30	2 шт.(№8)
9	Приспинные подушки	2 шт.
10	Декоративные подушки	2 шт.
11	Винт М6х20	4 шт.
12	Саморез 4х16	4 шт.
13	Гайка М8	2 шт.
14	Болт 8_50 ш ПР	4 шт.
15	Болт 8_90 ш ПР	4 шт.
16	Шайба 8	10 шт.

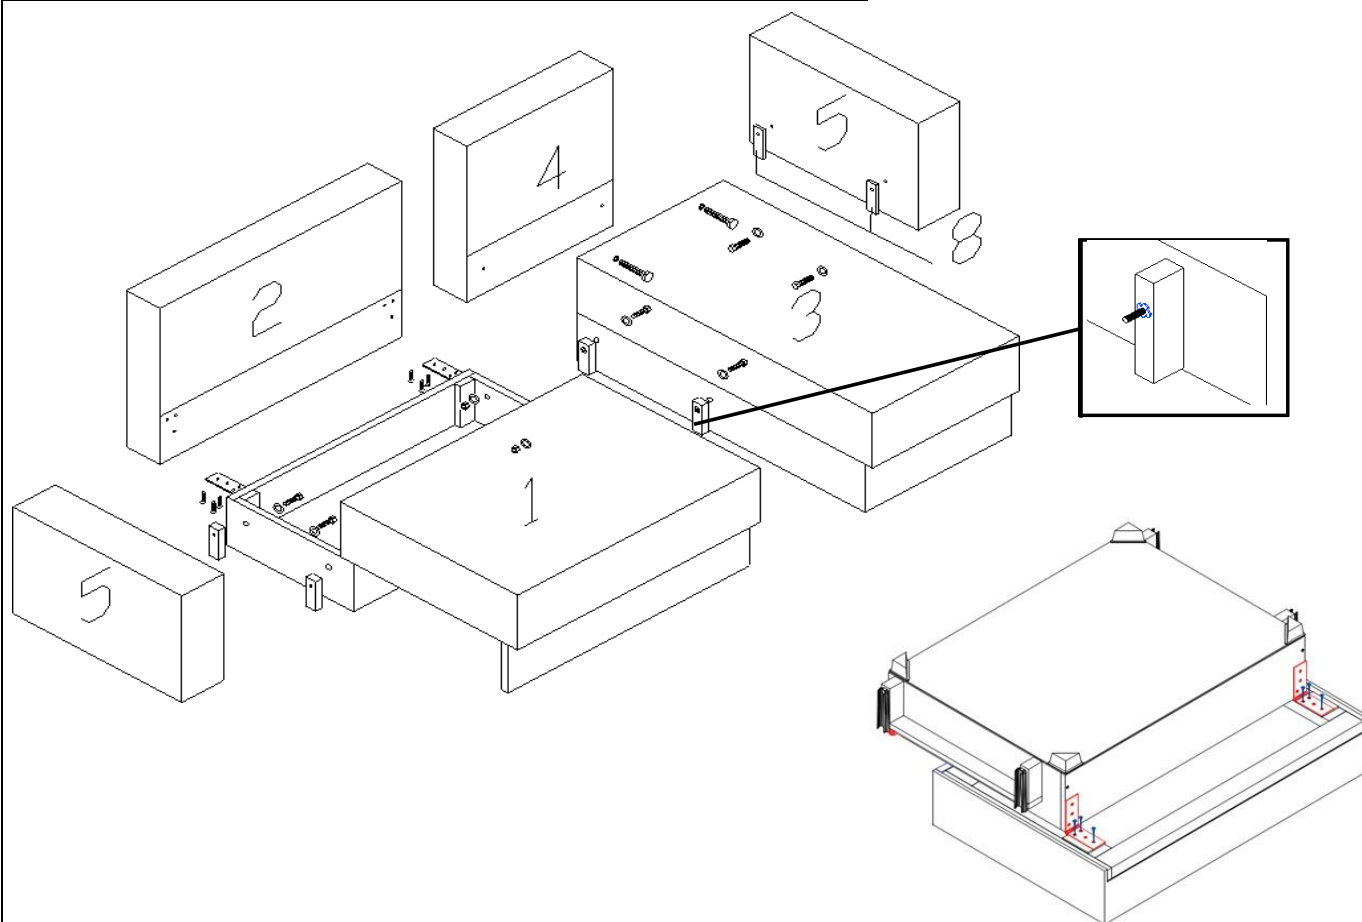


- Потянув «на себя» выдвинуть сиденье дивана (№1).
- Установить на сиденье с бельевым ящиком (№1) спинку дивана (№2) и закрепить с помощью винта М6х20-4шт., и самореза 4х16-4шт. Поднять спинку (№2) в вертикальное положение.
- Установить на сиденье дивана с бельевым ящиком (№1) подлокотник (№5), подставив между бельевым ящиком (№1) и подлокотником (№5) проставочные бруски ПВХ 160х50 2шт. (№6). Зафиксировать подлокотник (№5) болтом М8х90-2шт. через шайбу 8-2шт.
- Положить оттоманку (№3) на бок. Приставить заднюю спинку(№4) и болтом 8_50 ш ПР (2шт.) через шайбу 8 (2 шт.) зафиксировать спинку оттоманки(№4). Установить подлокотник (№5) на сиденье оттоманки (№3) через проставку из Фанеры 9 150х30 (2шт.) (№8) при помощи болта 8_50 ш ПР (2шт.) через шайбу 8 (2шт.).
- Закрепить на сиденье оттоманки (№3) проставку ПВХ 160х50 с гайкой ус. (2шт.) при помощи болта М8_90 (2шт.) через шайбу 8 (2шт.)
- Соединить короб дивана (№1) с сиденьем оттоманки (№3) и фиксируем гайкой М8 (2шт.) через шайбу 8 (2шт.)

Угловой диван МАХ

Проверить список деталей, узлов и фурнитуру:

1	Сиденье дивана с бельевым ящиком	2шт.(№1)
2	Спинка дивана	2шт.(№2)
3	Сиденье оттоманки	1шт.(№3)
4	Спинка оттоманки	1шт.(№4)
5	Подлокотники	2шт.(№5)
6	Комплект брусков 160x50	2шт.(№6)
7	Комплект брусков 160x50 с гайкой ус	2шт.(№7)
8	Комплект проставок Фанера9 150x30	2шт.(№8)
9	Комплект брусков 80x50	2шт.(№9)
10	Приспинные подушки	3шт.
11	Декоративные подушки	2шт.
12	Винт М6х20	8шт.
13	Саморез 4х16	8шт.
14	Гайка М8	4шт.
15	Болт 8_50 ш ПР	4шт.
16	Болт 8_90 ш ПР	4шт.
17	Болт 8_120 ш ПР	2шт.
18	Шайба 8	14шт.

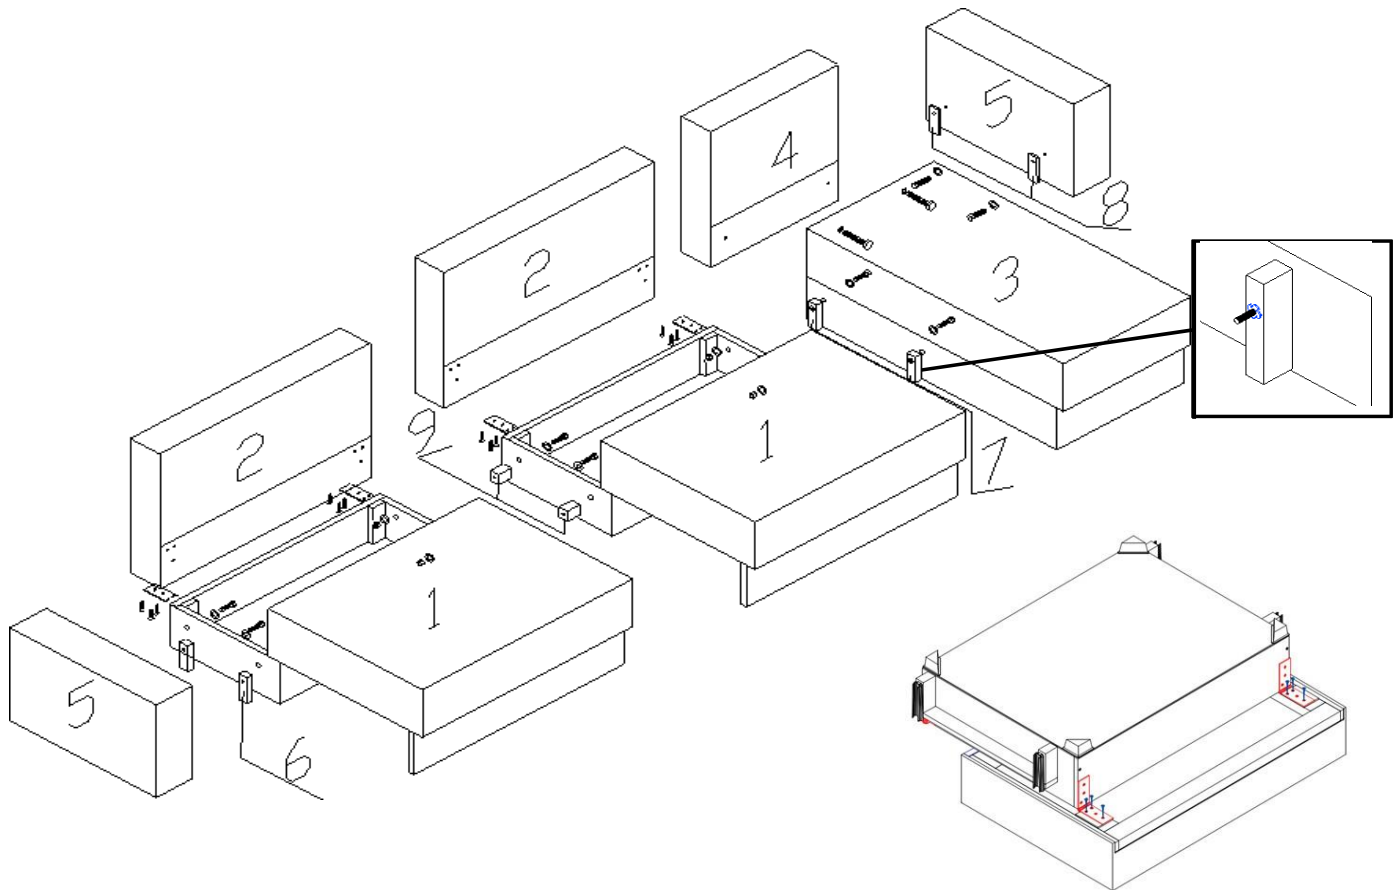

- Потянув «на себя» выдвинуть сиденье дивана (№1).
- Установить на сиденье с бельевым ящиком (№1) спинку дивана (№2) и закрепить с помощью винта М6х20-4шт., и самореза 4х16-4шт. Поднять спинку (№2) в вертикальное положение.
- Установить на сиденье дивана с бельевым ящиком (№1) подлокотник (№5), подставив между бельевым ящиком (№1) и подлокотником (№5) проставочные бруски ПХП 160х50 2шт. (№6). Зафиксировать подлокотник (№5) болтом М8х90-2шт. через шайбу 8-2шт.
- Положить оттоманку (№3) на бок. Приставить заднюю спинку(№4) и болтом 8_50 ш ПР (2шт.) через шайбу 8 (2 шт.) зафиксировать спинку оттоманки(№4). Установить подлокотник (№5) на сиденье оттоманки (№3) через проставку из Фанеры 9 150х30 (2шт.) (№8) при помощи болта 8_50 шПР (2шт.) через шайбу 8 (2шт.).
- Закрепить на сиденье оттоманки (№3) проставку ПХП 160х50 с гайкой ус. (2шт.) при помощи болта М8_90 (2шт.) через шайбу 8 (2шт.).
- Соединить короб дивана (№1) с сиденьем оттоманки (№3) и фиксируем гайкой М8 (2шт.) через шайбу 8 (2шт.)
- Соединить диванные части (№1) между собой с помощью болта М8х120-2шт., через шайбу 8-4шт., и проставочные бруски 2шт. (№9) гайкой М8-2шт.