


Угловой диван-кровать "Волда"



Габаритные размеры.

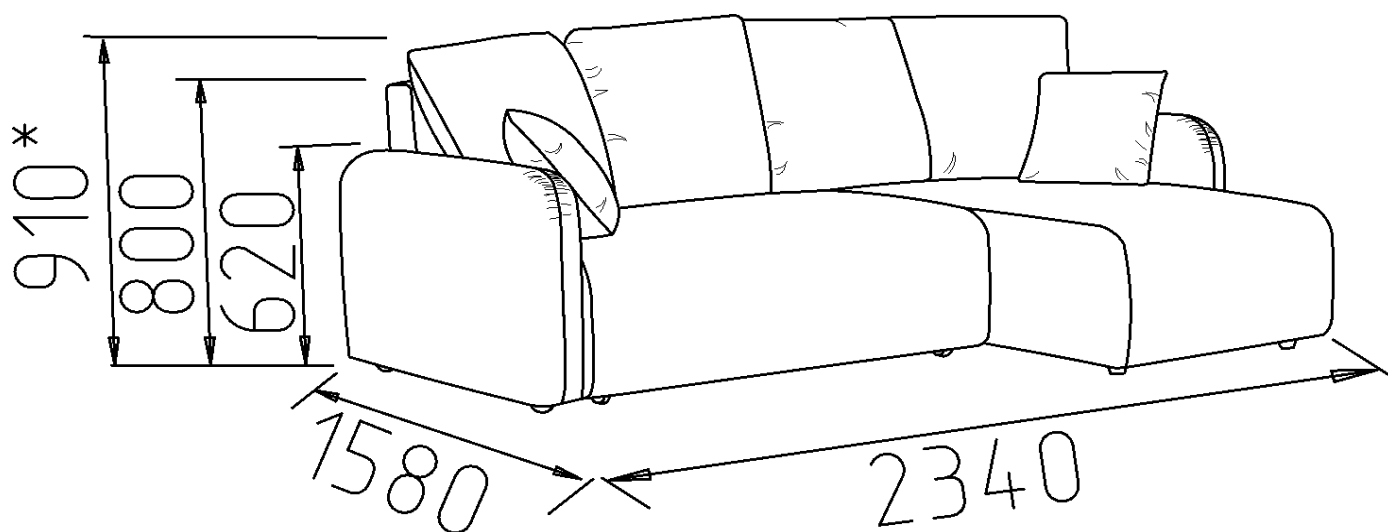

Спальное место 2000x1420мм. Высота сиденья 420мм. Глубина сиденья с подушками 560мм., без подушек 860мм.


* Высота по мягкому элементу

Угол дивана взаимозаменяемый.

Допустимое отклонение габаритных размеров ± 20 мм.

1. Каркас. Выполнен с использованием древесины хвойных пород, ЛДСП, ДСП, ДВПО, ДВП, фанеры и картона

2. Наполнение.

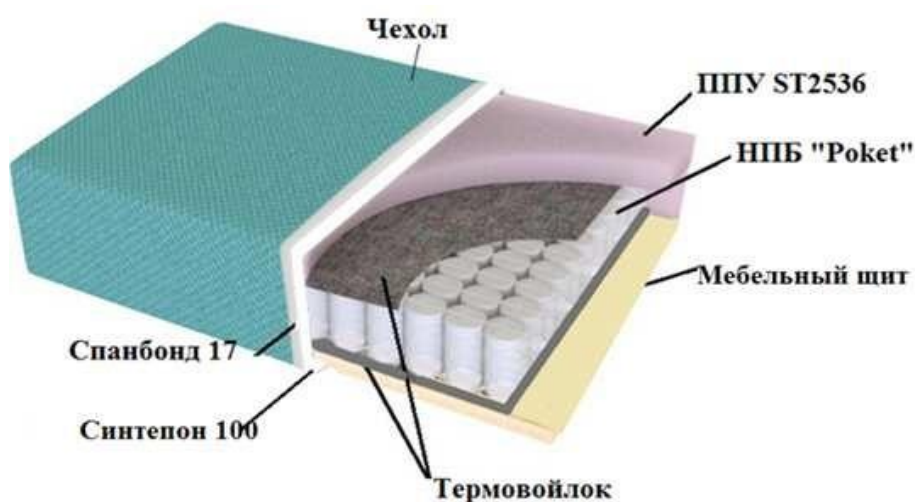

3. Наполнение подушек. Поролоновая крошка.

4. Обивка. Произведена из современной мебельной ткани.

5. Механизм трансформации. "Еврокнижка". Для того чтобы разложить диван в положение кровати, достаточно приподнять и вытянуть сиденье дивана на себя (Рис.2) и на освободившееся место опустить спинку (Рис.3).

Рис.1

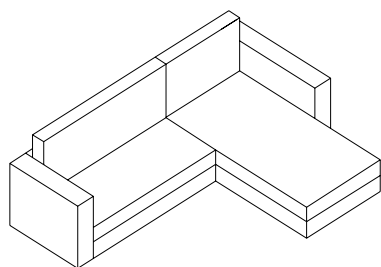


Рис.2


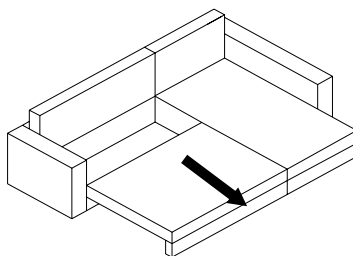


Рис.3



Для сборки необходимо.

Отвертка PZ2

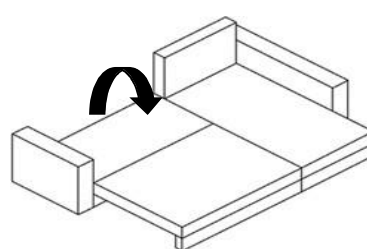

Ключи S10, S13




Схема сборки дивана

1 Проверить комплектацию.

Сиденье дивана с бельевым ящиком	1шт. (№1)
Спинка дивана	1шт. (№2)
Сиденье канапе	1шт. (№3)
Спинка канапе	1шт. (№4)
Подлокотники	2шт. (№5)
Бруски проставочные 160x50	2шт. (№6)
Бруски проставочные 160x50 с усовой гайкой	2шт. (№7)
Приспинные подушки	4шт.
Декоративные подушки	2шт.
Болт М8х90	4шт.
Болт М8х50	4шт.
Шайба 8	10шт.
Винт М6х20	4шт.
Саморез 4х16	4шт.
Саморез 5х30	16шт.
Подножка 168	2шт.
Опора круглая 35мм.	12шт.
Гайка М8	2шт.


2. Установить опора круглая 2шт. по разметке на подлокотник с помощью саморезов 5х30 -2шт. Рис.1

Рис.1

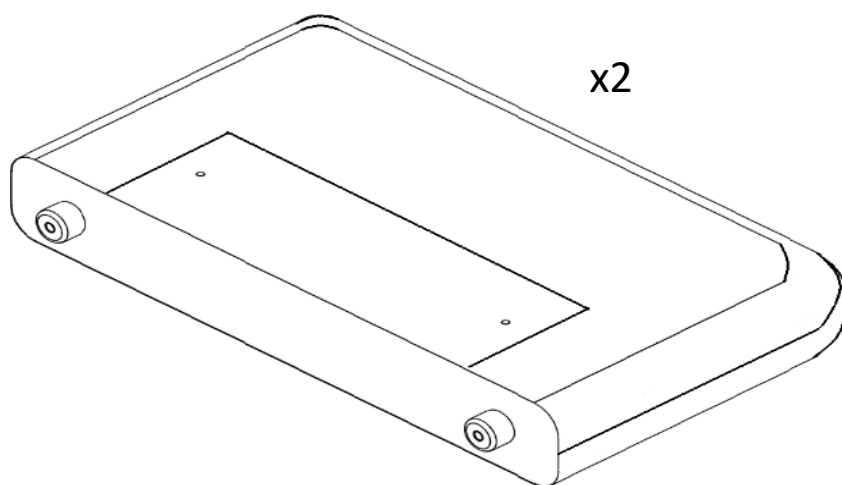


3. Установить опора круглая 35мм.-4шт. по разметке по углам сиденья канпе с помощью саморезов 5х30-4шт. Рис.2

Рис.2

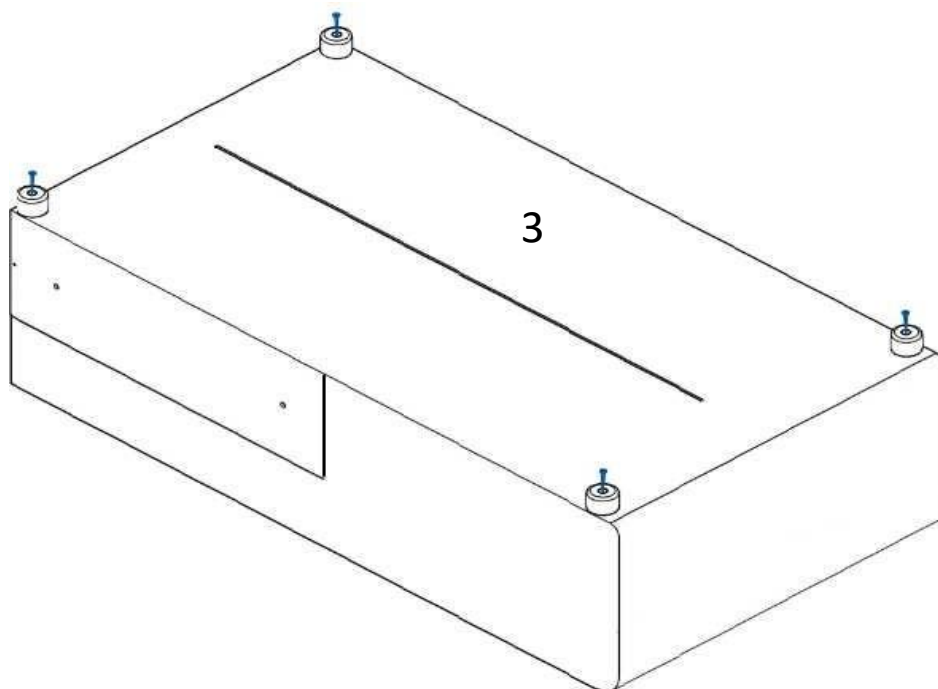


4. Открутить из транспортировочного положения и установить в рабочее положение Опоры колесные. Рис.3

Рис.3

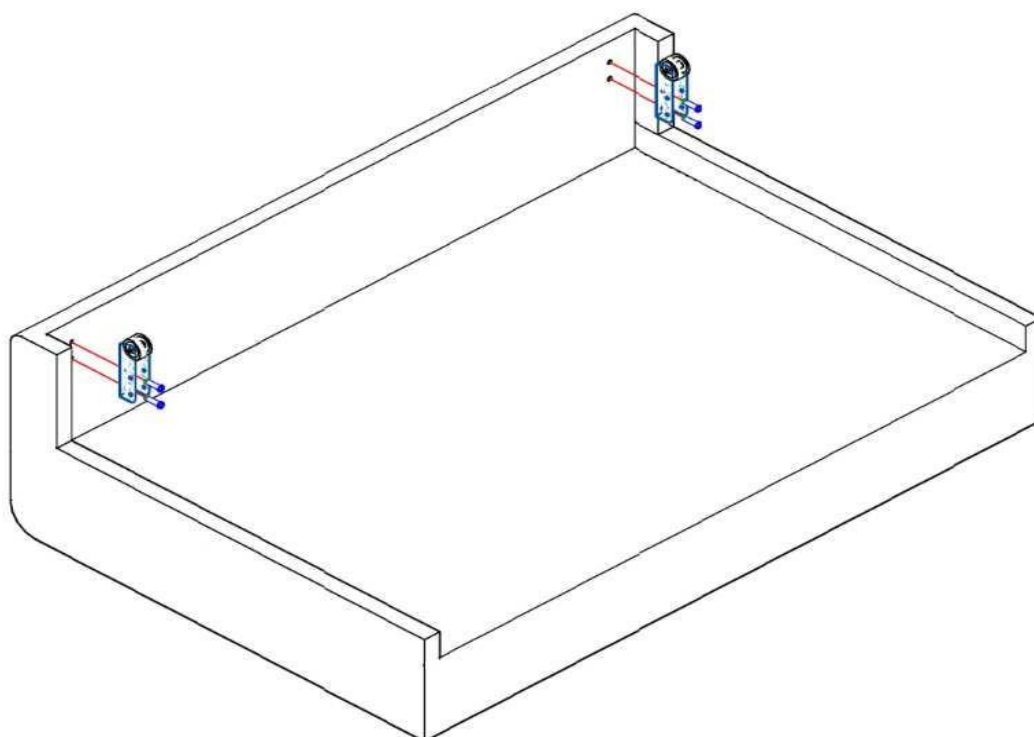


5. Снять транспортировочные уголки и картон. Установить опоры круглую 35мм-4шт.по разметке по углам бельевого ящика дивана с помощью саморезов 5х30-4шт . Рис.4

Рис.4

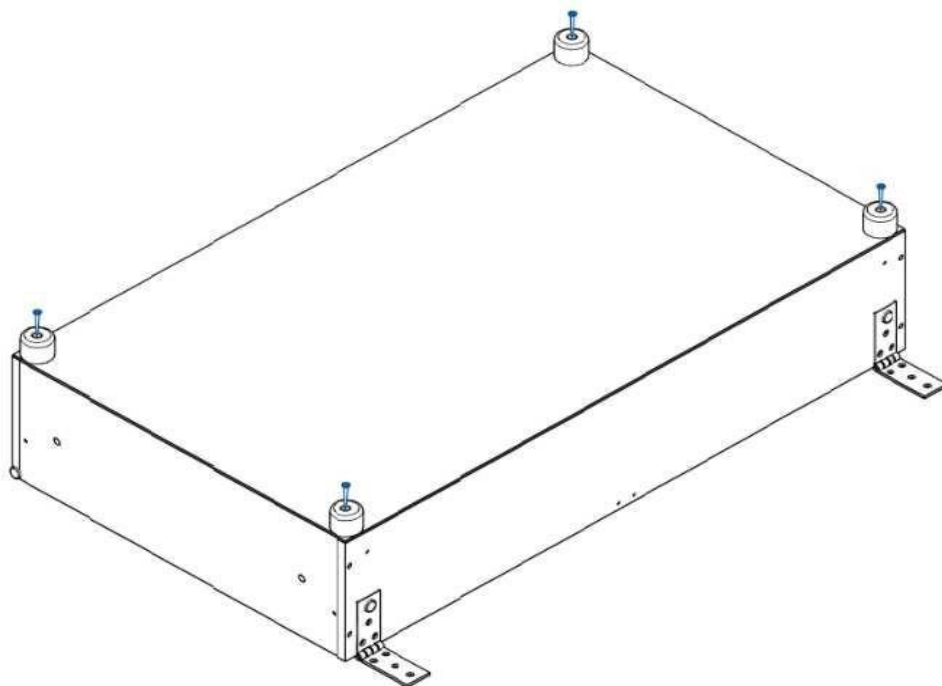


6. Установить подножку 168 -2шт.на переднюю панель бельевого ящика дивана с помощью саморезов 5х30-4шт. Рис.5

Рис.5

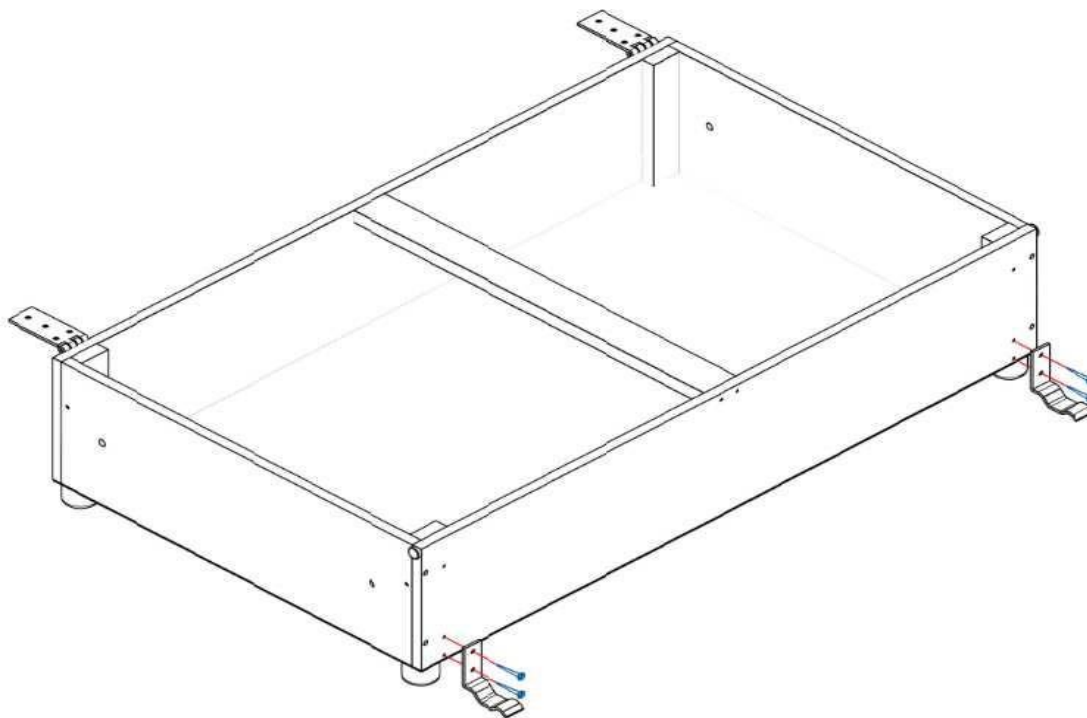


7. Установить на бельевой ящик спинку дивана (№2) и закрепить с помощью винта М6х20-4шт.и саморезов 4х16-4шт. Рис.6

Рис.6

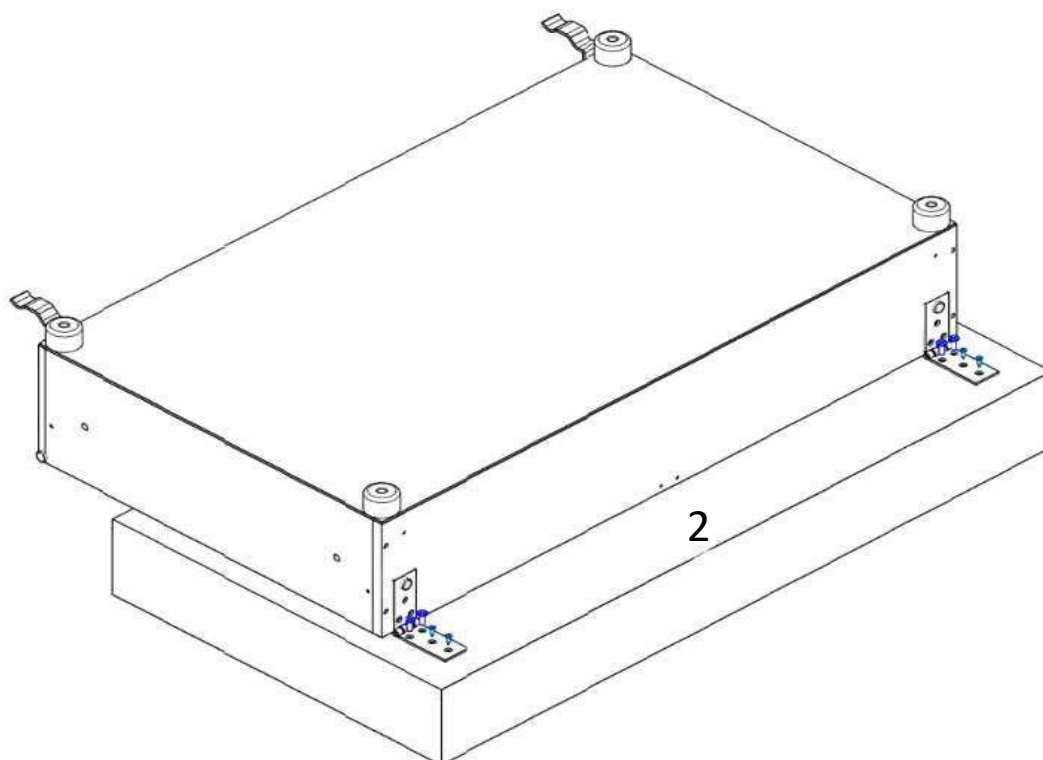


8. Поставить бельевой ящик с установленной спинкой на опоры, Установить на короб сиденье дивана.Рис.7

Рис.7

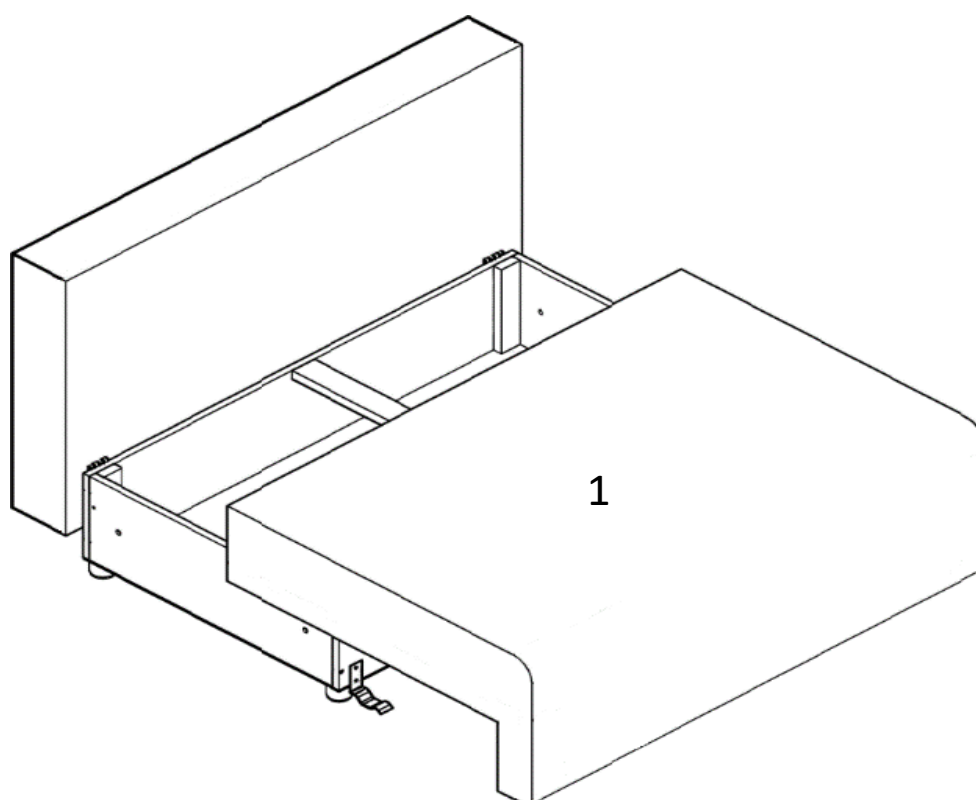


9. Установить на сиденье дивана с бельевым ящиком (№1) подлокотник (№5), установив между бельевым ящиком (№1) и подлокотником (№5) проставочные бруски(№6) -2шт. Зафиксировать подлокотник (№5) болтом М8х90-2шт.через шайбу 8-2шт.

Рис.8

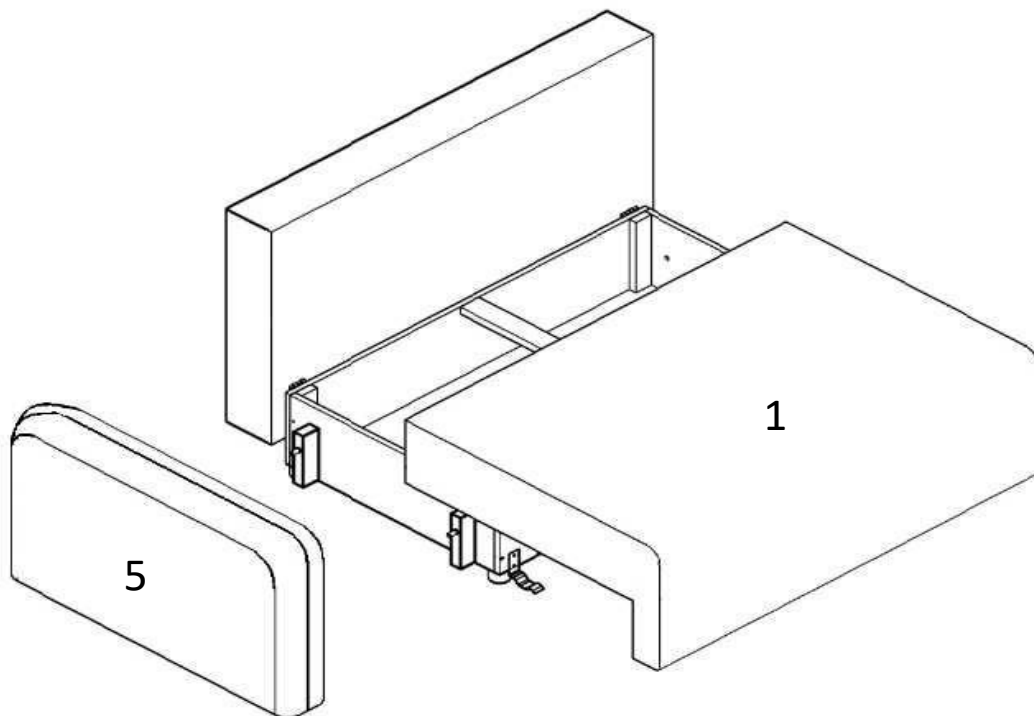


10. Перевернуть сиденье канapé (№3) на левый бок (при правом исполнении),открыть молнию на дне сиденья канapé. Установить спинку канapé (№4), совмещая отверстия на задней стенке сиденья канapé. Закрепить спинку канapé (№4) болтом М8х50 -2шт.через шайбу 8-2шт. Установить канapé с установленной спинкой на подлокотник (№5) совмещая отверстия на боковой стенке сиденья канapé и подлокотнике. Закрепить канapé (№3) болтом М8х50 -2шт.через шайбу 8-2шт. Установить проставки с усовыми найками(№7) в месте крепления диванной части с помощью Болта М8х90-2шт. и шайбы 8 - 2шт Рис.9

Рис.9

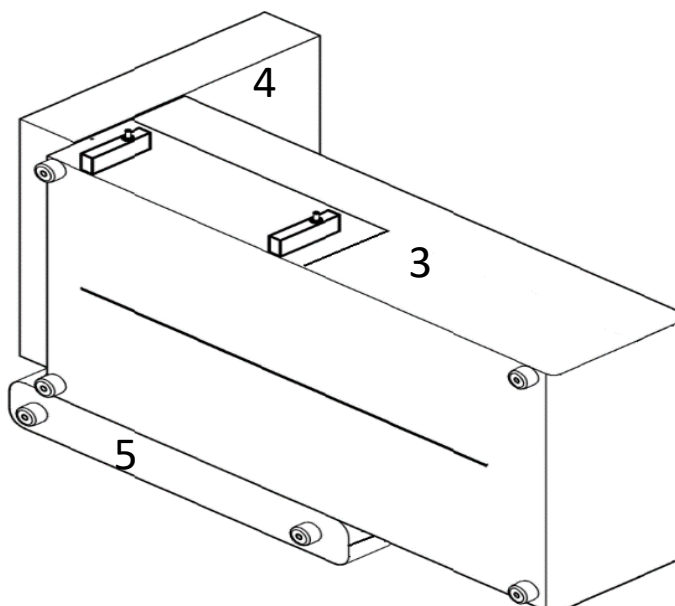

- 11.** Соединить диванную часть (№1) с канapé (№3) с помощью болта М8х90-2шт. через шайбу 8-2шт., и проставочные бруски -2шт. Рис.10

Рис. 10

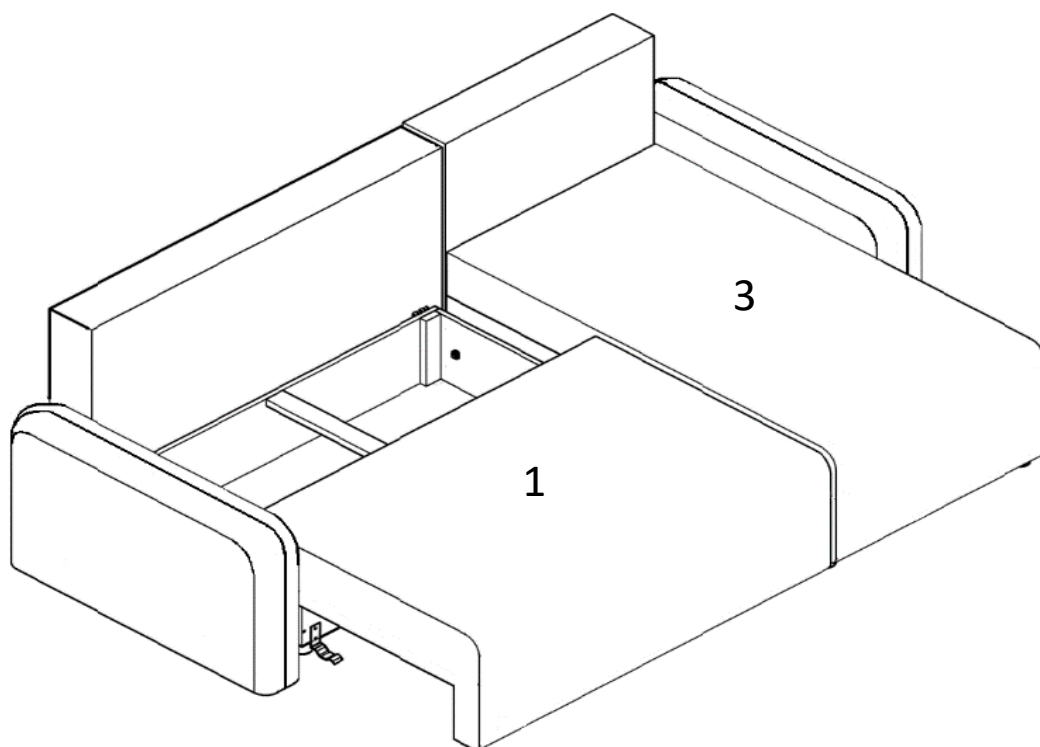

- 13.** Вернуть сиденье (№1) в положение диван.

- 14.** Установить приспинные и декоративные подушки.